

1- BAĞLANTILAR

No	İşlev	Açıklama
1	Toprak	220 V Besleme Girişi
2	Nötr	
3	Faz	
4	Motor U	Motor Bağlantısı,Fabrikada Yapılmıştır.
5	Motor V	
6	Motor W	
7	Flash Nötr	Turuncu Flaşör Lambası, Çıkışı
8	Flash Faz	220V'dur "Dip Switch 11- On-Off"
9	Aux -Com	İsteğe Bağlı Kuru Kontak çıkışı
10	Aux- No	"Dip Switch 4- On-Off"
11	Test	Fotosel Test Çıkışı
12	+24 Vdc	Fotosel için 24 Volt çıkışı
13	0 Vdc	Fotosel için 0 Volt Çıkışı
14	No	Engel Algılayıcı Açma ve kapanmada Aktif
15	Com	Fotosel Kontak Ortak uç
16	No	Fotosel Kapanmada Aktif
17	No	Fotosel Açılmada Aktif
18	No	18-19 Butonla Kapı açmak için. "Dip switch 6 on olursa Açma-Kapama Yapar Off olursa Yaya girişi olur"
19	Com	
20	No	
21	Sağ Switch No	Switch Bağlantısı,Fabrikada Yapılmıştır.
22	Com	
23	Sol Switch No	
24	Anten +	Anten Çıkışı
25	Anten -	

2- MOTOR YÖNÜ

DIP SWITCH 3 = On **DIP SWITCH 3 = Off**

Bahçe içinden baktığımızda eğer Motor, **Sol tarafta** kalıyorsa Dip Switch 3 On Yaparız. **Sağ tarafta** Kalıyorsa Dip Switch 3 Off yaaparız.


3- KUMANDA TANITMA,EKLEME, SİLME

Kumanda eklemek için, Program Butonuna Led Yanana kadar Uzun basın, Led yandıktan sonra kumandanızda tanıtmak istediğiniz butona 1 kere basın. Kumandaları çoğaltmak için bu işlemi tekrarlayın.

Kumanda Silmek için, Program Butonuna Led Yanana kadar Uzun basın, Led yandıktan sonra kumandanızda silmek istediğiniz butona 1 kere basın.

Maksimum Kumanda tanıtma adedi =128'dir.

4- FOTOSEL BAĞLANTILARI

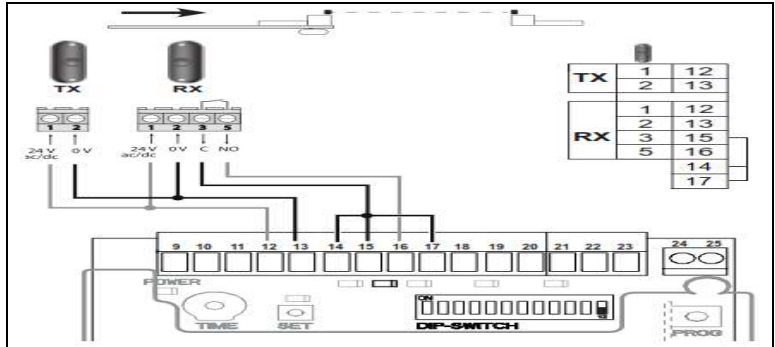

RX ve TX Fotosel Modüllerindeki

1 numaralı Uçlar: +24 Volt'dur Motorda 12 Nolu uca Bağlanır.

2 Numaralı Uçlar 0 Volt'dur Motorda 13 Nolu uca Bağlanır.

RX Fotosel Modülündeki

3 Numaralı uç ortak uçtur,Motorda 14,15,17 kısadevre edilerek 15'e bağlanır.

5 Numaralı Uç Kontak ucudur. Motorda 16'ya bağlanır.

Not : Fotosel kapakları takılmadan Fotosel çalışmaz.

5- DİP SWİTCHLER

1 Off	5 Off	9 On
2 Off	6 Off	10 Off
3 Motor Yönü	7 Off	11 Off
4 Off	8 Off	12 Off

6-LİMİT AYARLAMA

Kapıyı 30-40cm açık bırakınız ve Motoru Kiliyleyiniz.

Set Butonuna 2sn basınız, Işık yanıp sönecektir.

Kumandanızdan ayarlamak istediğiniz butona basınız. Motor hızlı bir şekilde kapanıp açılma yönüne gidecektir.

Açılmaya Max :30 cm Kala Kumandanıza bir sefer basın Motor Yavaşlayarak açılacaktır ve Kapanma yönüne gidecektir..

Kapı kapandığında ve set ışığı söndüğünde işleminiz bitmiştir

7- OTOMATİK KAPANMA SÜRESİ

Time potansiyometresinden Kapanma zamanı bekleme süresi + veya - yönleri ile ayarlanabilir.