


Nice

O - BOX PC Software


Uzaktan kumanda ve alıcı programlama

CE 0682

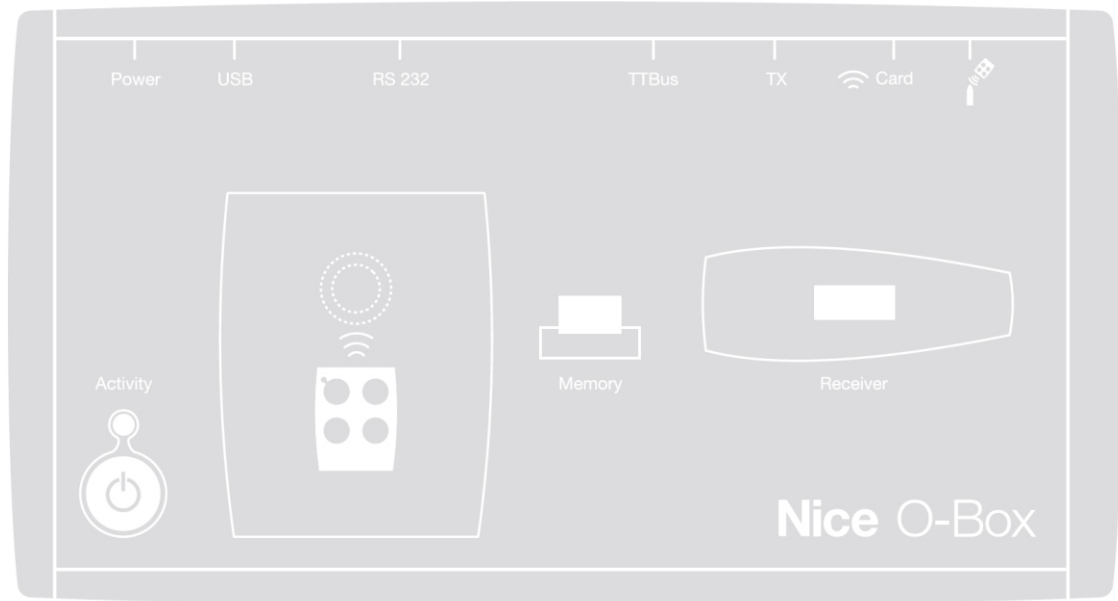



PC ekran görüntüsü

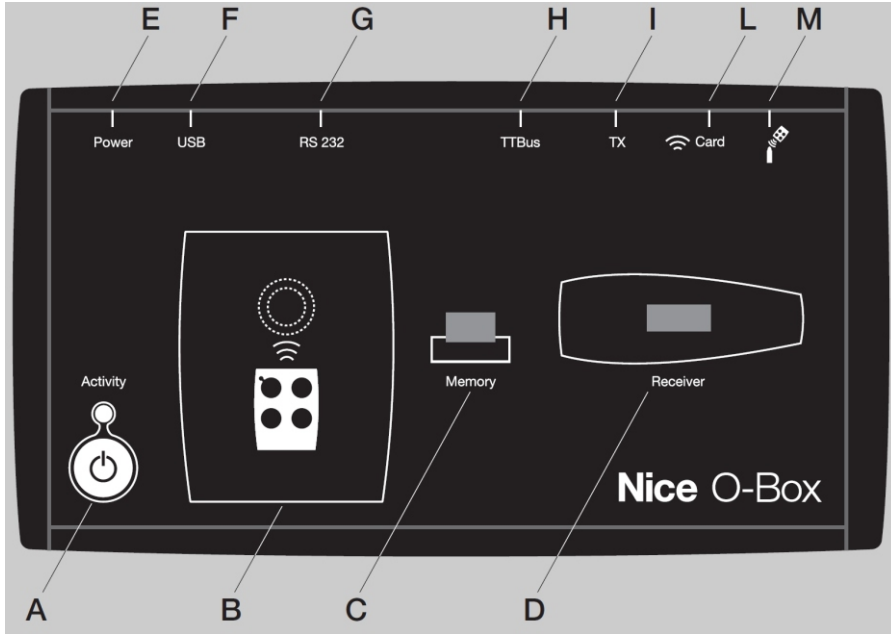

- A) ON/OFF butonu (2 sn basılı tutun).
- B) Kumanda yükleme/okuma. Kumandayı resimde görüldüğü şekilde O-Box üzerine yerleştirin.
(sadece Era One ve Inti kumandalar içindir)
- C) Hafıza kartı yuvası. Nice BM hafıza kartları için kullanılır.
- D) Receiver yuvası. OXI, SMXI ve SMXIS alıcılar için kullanılır.
- E) Enerji adaptörü girişi. PC kablosu bağlantısı varsa enerji adaptörü kullanılmayabilir.
- F) PC USB kablosu girişi.
- G) RF232 çevirici adaptör girişi. (seri port kablo için, opsiyonel kablo kiti gerekli)
- H) TTBUS girişi. (panjur ve tente motorları için, opsiyonel kablo kiti gerekli)
- I) Tx girişi. (Era FloR kumanda programlama için, opsiyonel kablo kiti gerekli)
- L) Kart okuyucu. (MOCARD)
- M) Kumanda frekansı okuyucu (FloR, Smilo). Kumandayı karşısına getirmeye gerek yoktur.
Kumandanın butonuna basılı tutmanız yeterlidir.

Ana sayfa **Ayarlar** ikonuna tıklayıp açılan pencerede **Password** bölümü ile O-Box cihazınıza açılış şifresi verebilirsiniz.

1) OXI alıcıya sertifikalı Era One veya Era Inti kumanda yüklenmesi :

1-1) O-Box cihazını ve PC programını açın.




O-Bax bağlantısı bu şekilde olmalıdır. Aksi durumda bağlantı hatası vardır.


1-2) O-Box üzerine OXI kumanda alıcısını yerleştirin.

1-3) PC ekranında **Alıcılar** ikonuna tıklayın.


1-4) PC ekranında aşağıdaki ekran açılacak. **İleri** butonuna tıklayın.

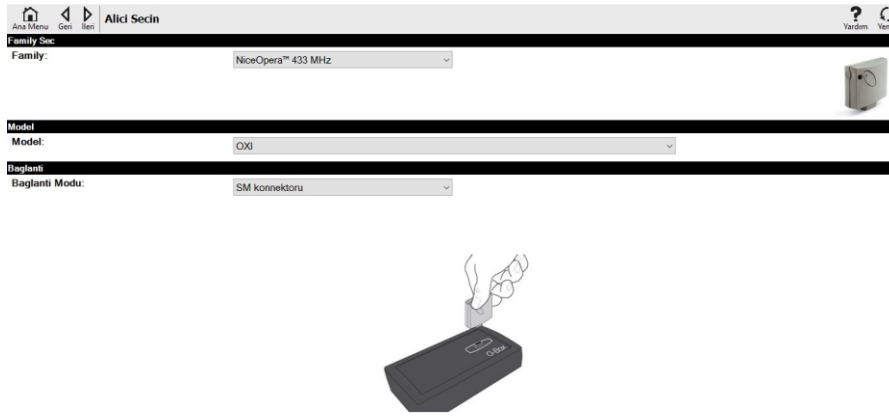

1-5) Aşağıdaki ekranda **Alıcı Ayarlarını Oku** seçmesine tıklayın.

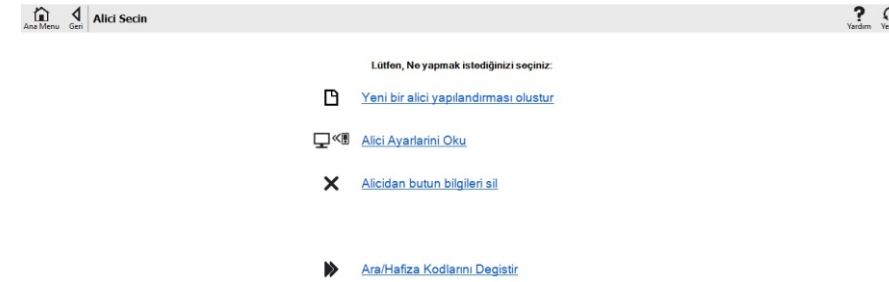

1-6) Aşağıdaki ekranda **OK** butonuna tıklayın. Ekranda alıcı seçimi penceresi açılırsa işlem yapacağınız alıcı tipi seçin ve tekrar **OK** butonuna tıklayın.

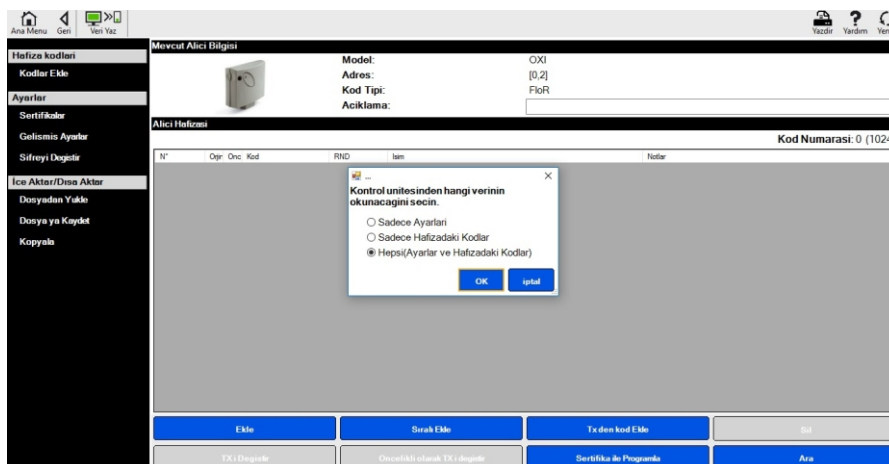

- 1-7) O-Box üzerine bir adet kumanda yerleştirin ve **Sertifika ile Programlama** butonuna tıklayın.
- 1-8) Aşağıdaki ekran açılınca sağ taraftaki kumanda görüntüsü üstünden tanımlama yapılacak butonu işaretleyin.
- 1-9) Mod2 ve Foksiyon 1 seçilmiş olduğunu kontrol ettikten sonra ekranın sağ altındaki **Program** butonuna tıklayın.

Mevcut Alıcı Bilgisi

Model: OXI
Adres: [0.2]
Kod Tipi: FloR
Acıklama:

Sertifika ile Programla

Alıcı Sertifikası: [047 - 217 - 786]

Mod: Mod2
Fonksiyon: 1

Butonlar: Seçildi

İsim: One 2 / Era One 2 / Inti 2 (433 MHz)
Notlar: 78535425

☐ Programlamadan önce bütün sertifikaları kaldır

İptal Program

- 1-10) Aşağıdaki ekran açılınca **OK** butonuna tıklayın. Kumanda alıcıya tanımlanmıştır. Yeni bir kumanda programlamak için yeni kumandayı O-Box üzerine yerleştirin. Sağ üst taraftaki **Yenile** butonuna tıkladıktan 9 ve 10.ncu maddeyi tekrarlayın.

Mevcut Alıcı Bilgisi

Model: OXI
Adres: [0.2]
Kod Tipi: FloR
Acıklama:

Sertifika ile Programla

Alıcı Sertifikası: [047 - 217 - 786]

Mod: Mod2
Fonksiyon: 1

Butonlar: Seçildi

İsim: One 2 / Era One 2 / Inti 2 (433 MHz)
Notlar: 78535425

☐ Programlamadan önce bütün sertifikaları kaldır

İptal Program

Yenile

Kumanda programlandı.
OK
Lütfen Bekleyiniz...

- 1-11) Bütün kumandaları tanımladıktan sonra sağ alttaki **İptal** butonuna tıklayın
- 1-12) Aşağıdaki ekran açılınca sol üstteki **Veri Yaz** butonuna tıklayıp programları alıcının hafızasına kaydedin.

Mevcut Alıcı Bilgisi

Model: OXI
Adres: [0.2]
Kod Tipi: FloR
Acıklama:

Alıcı Hafızası


Kod Numarası: 2 (1024)

N°	Özg	Önc	Kod	RND	İsim	Notlar
1	☒	0	18019630	181	One 2 / Era One 2 / Inti 2 (433 MHz)	
2	☒	0	78535425	151	One 2 / Era One 2 / Inti 2 (433 MHz)	

Ekle Sil
TX'i Değiştir Onceki ile olarak TX'i değiştir Sertifika ile Programla Ara

2) Oluşturulan projeyi dosyaya kaydetmek :


- 2-1) Tanımlama işlemi bittikten sonra sol tarafta **Dosyaya Kaydet** butonuna tıklayın.
- 2-2) Açılan pencerede önce kaydedilecek klasörü belirleyin, daha sonra bir dosya adı verin.
ve **Kaydet** butonuna tıklayın.
- 2-3) Sol üst taraftaki **Geri** butonuna tıklayarak O-Box ana ekranına dönün.

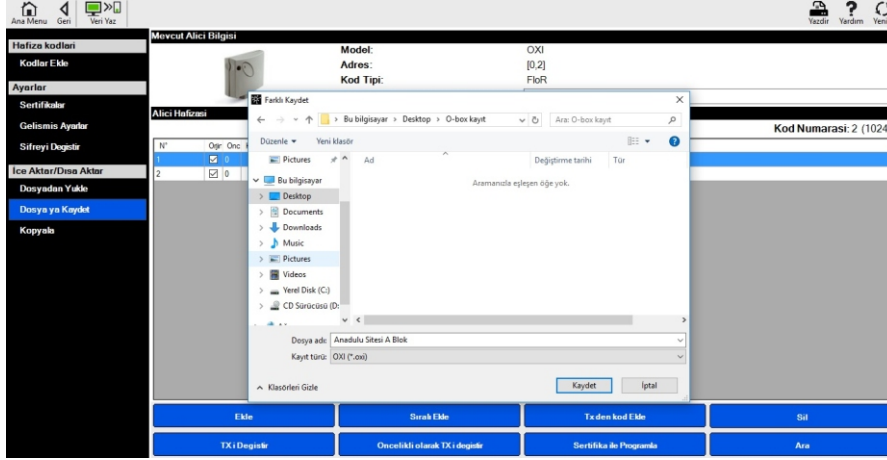


- 2-4) Ana ekranda Kurulumlar ikonuna tıklayın.




- 2-5) Aşağıdaki ekranda **Yeni Kurulum** butonuna tıklayın.

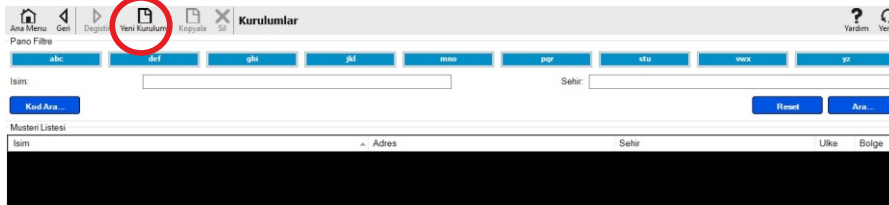


- 2-6) Aşağıdaki ekranda proje bilgilerini girip **Değişlikleri Kaydet** butonuna tıklayın.
Daha sonra Dosyadan AI butonuna tıklayın.

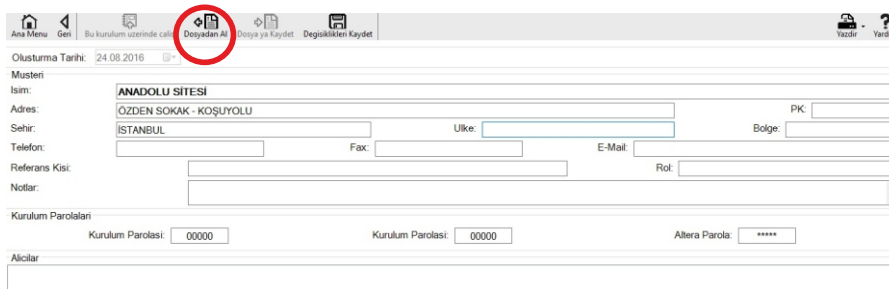

2-7) Aşağıdaki ekranda daha önce dosyaya kaydettiğiniz projeyi seçin ve Aç butonuna tıklayın

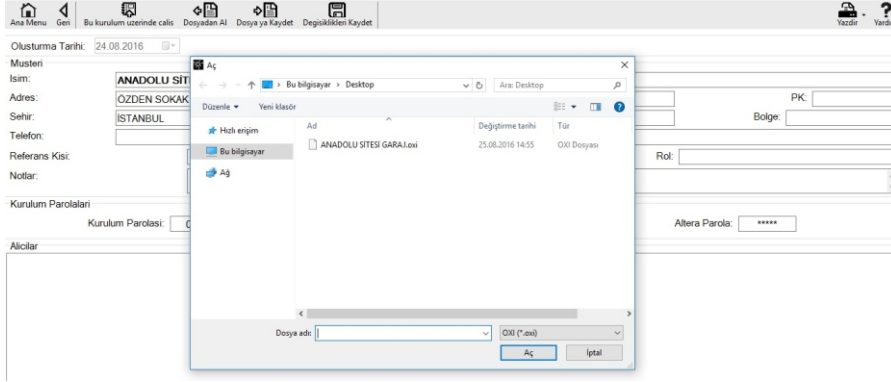


2-8) Aşağıdaki ekranın alt kısmında dah önce klasöre kaydedilen proje görünecek. Değişiklikleri Kaydet butonuna tıklayıp yapılan işlemleri kaydedin.

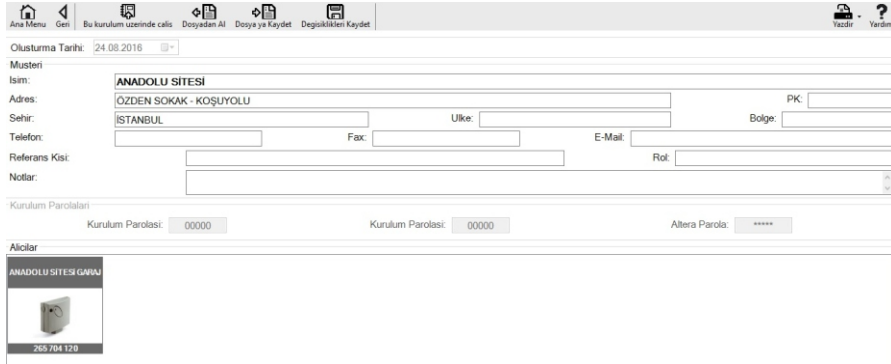

3) Dosyadan yükleme :


3-1) O-Box üstüne yerleştirilen alıcı bilgileri okunduktan sonra sol tarafta **Dosyadan Yükle** butonuna tıklayın.

3-2) Açılan pencerede kaydedilecek dosyayı seçin ve **Aç** butonuna tıklayın.

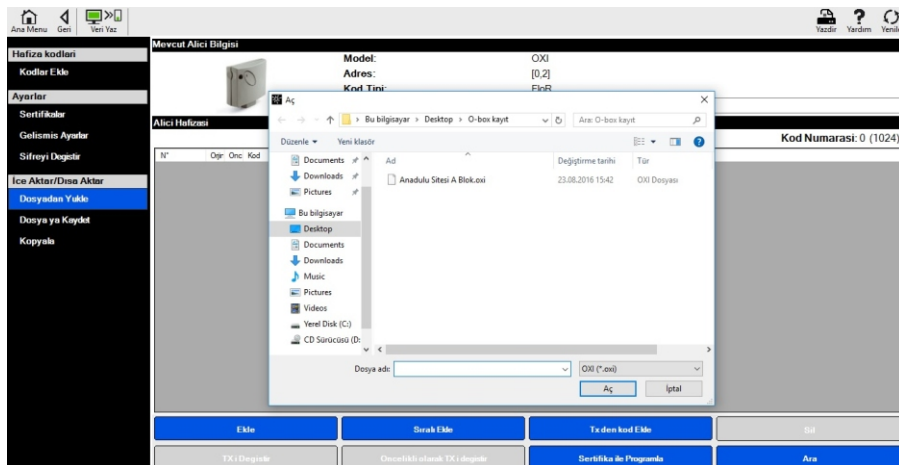


4) OXI alıcıyı kilitleme :

- 4-1) Kumanda tanımlama işlemi bittikten sonra sol tarafta **Şifreyi Değiştir** butonuna tıklayın.
- 4-2) Yeni bir şifre yazdıktan sonra **OK** butonuna, peşinden ekranın sol üst tarafındaki **Veri Yaz** butonuna tıklayın.
- 4-3) Şifre değiştirmek için 4-1 ve 4-2 maddelerini tekrar uygulayın.

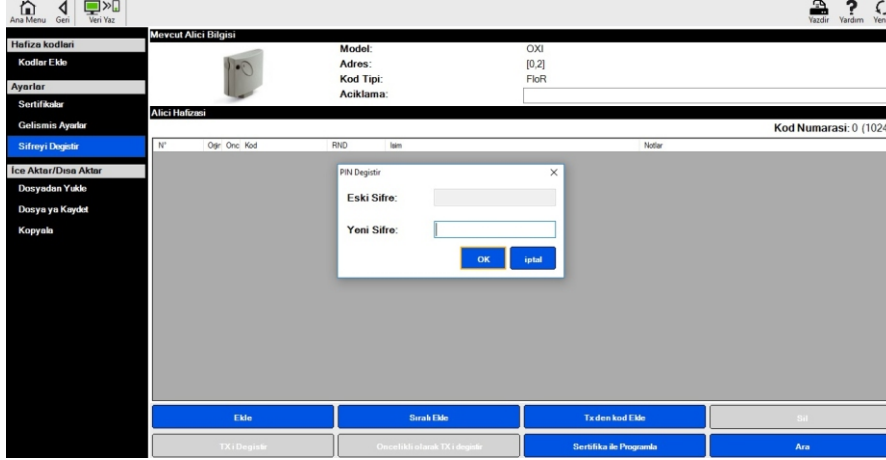

5) Kayıp kumandanın yerine kumanda tanımlama :

- 5-1) O-Box üzerine bir kumanda yerleştirin (Era One veya Era Inti).
- 5-2) PC ekranında **Kurulumlar** ikonuna tıklayın.
- 5-3) Açılan ekranda Müşteri adını seçin.
- 5-4) Müşteri sayfasının alt kısmındaki işlem yapacağınız projeyi seçin.
- 5-5) Aşağıdaki ekran açılınca işlem yapacağınız kumandayı seçin.
(kumandayı doğru seçebilmek için sertifika tanımlama sırasında **Notlar** kutusunda her kumandaya bir isim veya rakam verin)
- 5-6) **Öncelikli olarak TX i değiştir** butonuna tıklayın.
çalıştırdıktan sonra eski kumanda alıcıyı çalıştırmayacaktır.

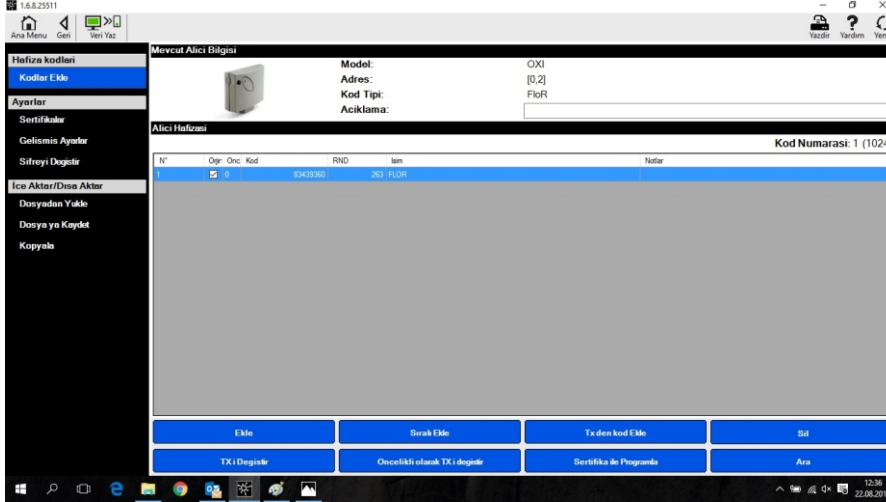

6) FloR veya Smilo kumandaların SMX alıcılara yüklenmesi :

6-1) O-Box cihazını ve PC programını açın.




O-Bax bağlantısı bu şekilde olmalıdır. Aksi durumda bağlantı hatası vardır.


6-2) O-Box üzerine SMXI veya SMXIS kumanda alıcısını yerleştirin.

6-3) PC ekranında **Alıcılar** ikonuna tıklayın.


6-4) PC ekranında aşağıdaki ekran açılacak.

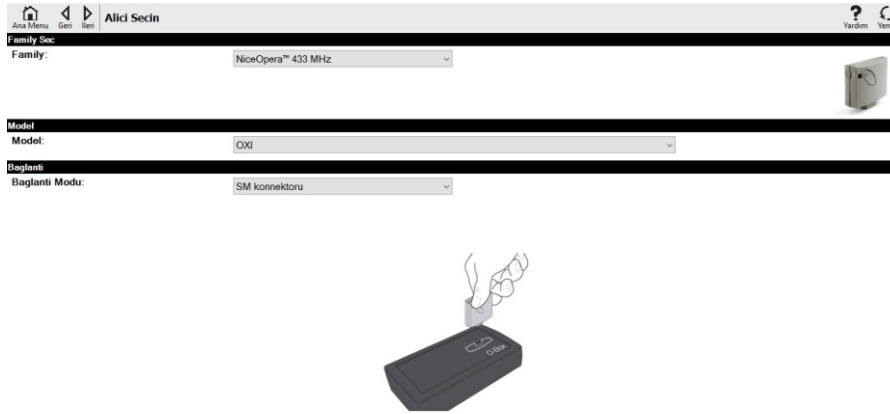


6-5) Aşağıdaki ekranda alıcı tipini **SMX** seçin. Alıcı modeli otomatik olarak görünecektir.

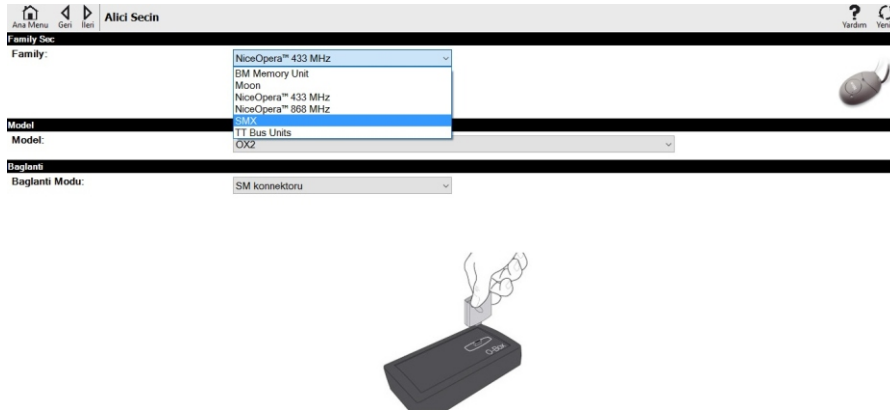


6-6) PC ekranında aşağıdaki ekran açılacak. **İleri** butonuna tıklayın.

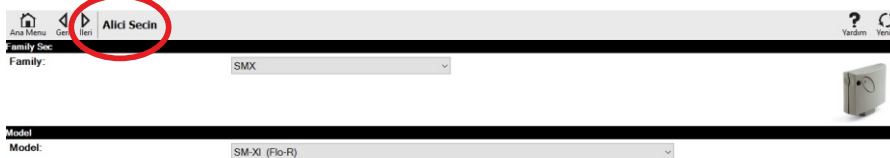

6-7) Aşağıdaki ekranda **Alıcı Ayarlarını Oku** seçmesine tıklayın.

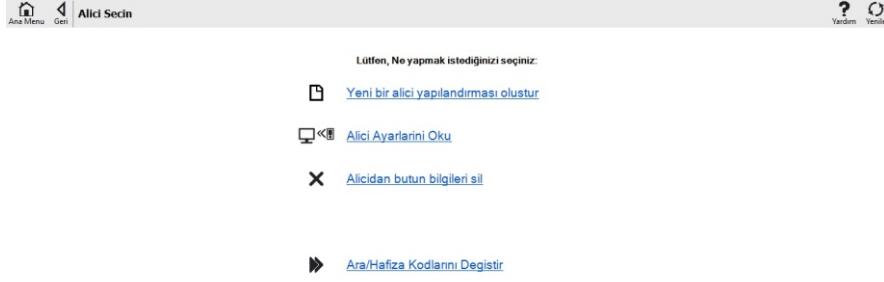

6-8) Aşağıdaki ekranda **Tx den kod Ekle** butonuna tıklayın.

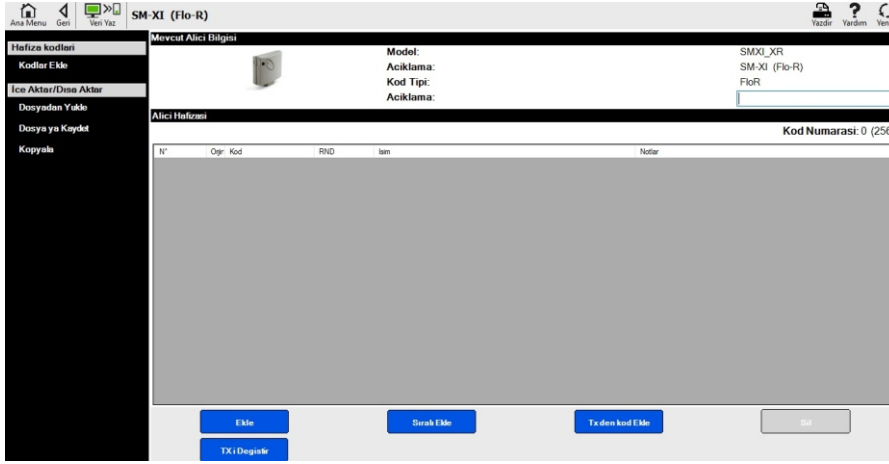

6-9) Sağ alttaki **Ekle** butonuna tıklayın ve kumandanın tanımlamak istediğiniz butonuna basılı tutun. Ekranda kod bölümünde kumanda kodu rakamları çıkmadıysa kumanda butonuna tekrar basın.

Diğer kumandalar için 3-9 maddesini tekrar uygulayın.

